

取扱説明書

地上デジタルハイビジョンモニターテレビ

このたびはLG製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。 製品を使用する前に本取扱説明書を十分にお読みください。 また、以後も参照できるよう保管してください。

地上デジタルハイビジョン モニターテレビ M2380D

目次

4 組み立てと準備

- 4 付属品を確認する
- 5 各部の名称
- 6 モニターの持ち運び
- 6 モニターの組み立て
- 6 スタンドの取り付け
- 6 スタンドの取り外し
- 7 テーブルへの据え置き
- 7 ケーブルの整理
- 8 壁への取り付け

9 リモコン

11 モニターの接続

- **11** PCへの接続
- 11 DVI接続
- 11 RGB接続
- 12 画面の調整
- 12 映像モードの選択
- 12 映像オプションの調整
- 13 画面の詳細設定
- 13 音質の調整
- 13 音質モードの選択

14 地上デジタル放送の視聴

- 14 アンテナをつなぐ
- 14 アンテナの接続
- **14** ケーブル 放送チューナーを使用した接続
- 15 初めて本機を使用する場合
- **15** B-CASカード
- 16 地上デジタル放送を見る
- 16 自動で放送局を設定する
- 17 画面の詳細設定
- 17 画面サイズ設定の調整
- 18 入力リストの使用
- 18 モニターのボタンをロックする

19 設定をカスタマイズする

- 19 メイン メニューの操作
- 20 設定のカスタマイズ
- 20 映像設定
- 22 オーディオ設定
- 23 タイマー設定
- 24 オプション

25 地デジ設定

- 25 地デジ メイン メニューへのアクセス
- 26 地デジメイン設定
- 26 受信設定
- 27 機器設定
- 28 情報表示
- 29 テスト

30 接続

- 30 接続概要
- 32 外部機器への接続
- 32 HDMI接続
- 32 DVI接続
- 33 コンポーネント接続
- 33 コンポジット接続
- 33 オーディオ システムへの接続
- 33 ヘッドホンを使う

34 メンテナンス

- 34 画面とフレーム
- 34 キャビネットおよびスタンド
- 34 電源コード

35 トラブルシューティング

- 35 一般
- 36 PCモード

38 仕様

41 IR⊐− F


42 外部制御装置の設定

- **42** RS-232Cの設定
- 42 コネクタのタイプ: D-Sub 9ピン、オス
- **43** RS-232C構成
- 44 通信パラメータ
- 44 コマンド リファレンス リスト
- 45 送受信プロトコル

組み立てと準備

付属品を確認する

箱の中身を確認してください。 付属品が不足している場合は、製品を購入した販売店にお問い合わせください。 実際の製品および付属品の外見は、この図とは異なることがあります。

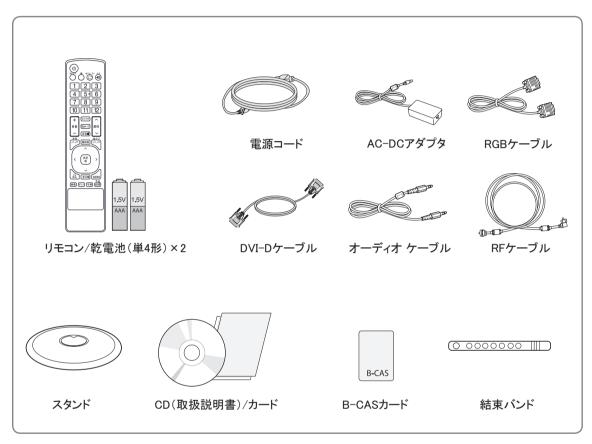

注意


- 製品を安全に長くお使いいただくため、同梱されている付属品以外使用しないでください。
- 非正規の部品等の使用による破損やけがは、保証の対象にはなりません。



メモ

• 製品仕様または取扱説明書の内容は、製品の機能をアップグレードするため予告なく変更されることがあります。

各部の名称

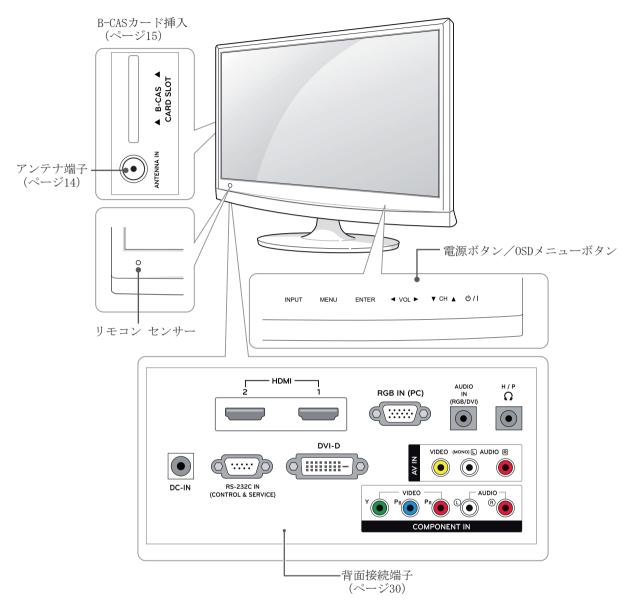

タッチ ボタン	説明
INPUT (入力)	入力ソースを変更します。
MENU (メニュー)	各種機能などの設定ができます。
OK (完了)	メニュー選択や入力確定ができます。
◀ VOL ▶	音量を調節します。
▼ CH ▲	チャンネルを順番に選びます。
ტ /I	電源のオン/オフをします。



メイン メニューの[オプション]を選択して、電源インジケーターをオンまたはオフに設定できます。

モニターの持ち運び


モニターを持ち運ぶ場合は、モニターの傷や破損 を防ぎ、安全に輸送できるように、次の注意事項 を確認してください。



注意

画面が損傷したり、ピクセルの一部が損傷 したりするおそれがあるため、画面には触 れないでください。

- モニターが最初に梱包されていた箱および梱 包材にモニターを梱包して搬送することをお 勧めします。
- モニターを持ち運ぶ前に、電源コードおよび すべてのケーブルを取り外してください。
- モニターのフレームの上部および下部をしっかりと持ちます。 透明な部分、スピーカー、スピーカー グリル部分は持たないでください。



• モニターを持つ場合は、画面に傷が付かないように、画面を体の外側に向けてください。



- モニターを搬送する場合は、衝撃や激しい振動にさらさないように注意してください。
- モニターを搬送する場合は、モニターを直立 した状態で搬送してください。横にしたり、 左右に傾けたりしないでください。

モニターの組み立て

スタンドの取り付け


1 モニターを画面側を下にして、クッション性 のある平面に置きます。



注意


画面に傷が付かないように、モニターを置く 前に マットや柔らかい保護布を敷いてくださ い。

2 モニターに**スタンド**を取り付け、**硬貨などでネジ** を右に回して締め付けます。

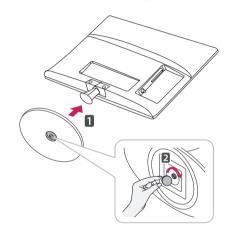


スタンドの取り外し

- 1 モニターを画面側を下にして、クッション性のある平面に置きます。
- 2 ネジを左に回し、**スタンドをモニターか**ら引きはなします。

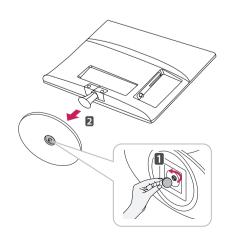


3 2本のネジを取り外して、モニターから**ネック 部分**を引き抜きます。

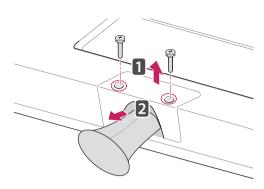


テーブルへの据え置き

1 モニターを持ち上げ、直立させた状態でテーブルに置きます。

適切な通気性を確保するため、背後および周囲の壁面から少なくとも10 cmの空間を空けます。

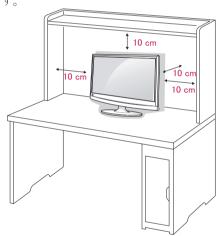


2 **電源コード**をコンセントに接続します。

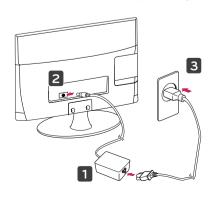

Kensingtonセキュリティ システムの使用

Kensingtonセキュリティ システム コネクタは、 モニターの背面にあります。 取り付けと使い方 の詳細については、Kensingtonセキュリティ シス テム付属の取扱説明書を参照するか、http://www. kensington.comにアクセスしてください。

Kensingtonセキュリティ システム ケーブルを接続し、モニターをテーブルに固定します。

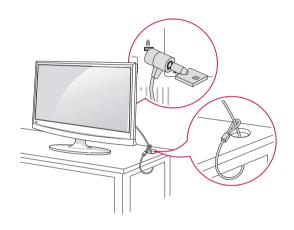


-0

メモ

Kensingtonセキュリティ システムはオ家電量 販店などで購入できます。


ケーブルの整理

付属の結束バンドでケーブルを束ねます。

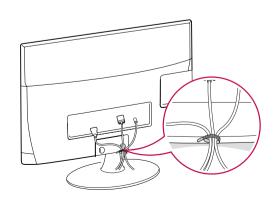

壁への取り付け

適切な通気性を確保するため、左右の側面および背面の壁から少なくとも10 cmの空間を空けてください。詳細な取り付け手順については、販売店よりオプションの傾斜付き壁掛けブラケット取付けおよび設定に関するガイドをお取り寄せください。

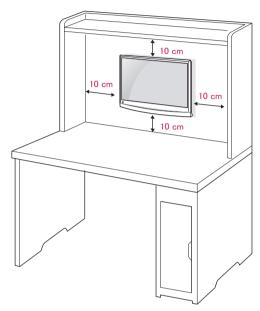

モニターを壁に取り付ける場合は、セットの背面 に壁掛けブラケット (別売り) を取り付けます。 壁掛けブラケット (別売り) を使用して設置する 場合は、モニターを落とさないよう注意して取り 付けてください。

下記のVESA規格に従ってください。

- , 784.8 mm (30.9インチ)以下
- * 壁掛けパッドの板厚:2.6 mm
 - * ネジ: Φ4.0 mm x ピッチ0.7 mm x 長さ10 mm
- , 787.4 mm (31インチ) 以上
 - * VESA規格の壁掛けパッドとネジを使用して ください。

モデル	M2380D
VESA(A x B)	75 x 75
標準ネジ	M4
ネジの本数	4
壁掛けブラケット(別売り)	RW120



注意

- 先に電源コードを抜いてからモニターを移動または設置します。 そうしなければ、 感電するおそれがあります。
- モニターを天井または傾きのある壁面に取り付けると、モニターが落下し重大なけがを負う可能性があります。 正規のLG製壁掛けブラケットを使用し、販売店または工事専門業者にご相談してください。
- ネジを締め付けすぎないようにしてください。モニターが損傷し、保証が無効になる 可能性があります。
- VESA規格に適合するネジおよび壁掛けを使用してください。 使用方法の誤りまたは 不適切なアクセサリが原因の破損やけが は、保証の対象にはなりません。



メモ

- VESA規格の仕様に適合するネジを使用して ください。
- 壁掛けブラケットキットには、設置説明書 と必要な部品が含まれています。
- 壁掛けブラケットは別売りす。 販売店から 追加の付属品を購入できます。
- ネジの長さは取付ける壁の状態や素材にに よって異なります。 適切な長さと種類のネ ジを使用してください。
- 詳細については、壁掛けブラケットに付属 の取扱説明書参照してください。


リモコン

電池を交換するには、電池カバーを開け、1.5Vの単4形乾電池を ①と ②の方向をボックス内のラベルの表示に合わせて入れ、電池カバーを閉じます。 電池を取り外すには、取り付けと逆の手順を行います。




/ 注意


リモコンが故障するおそれがあるため、古い 電池と新しい電池は一緒に使用しないでくだ さい。



リモコンは、必ずモニターのリモコン センサーに向けて使用してください。

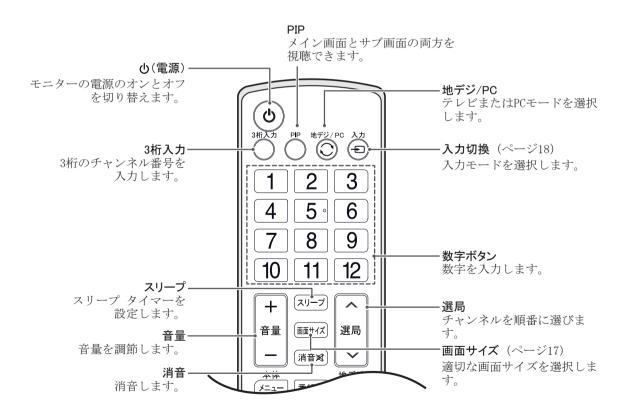



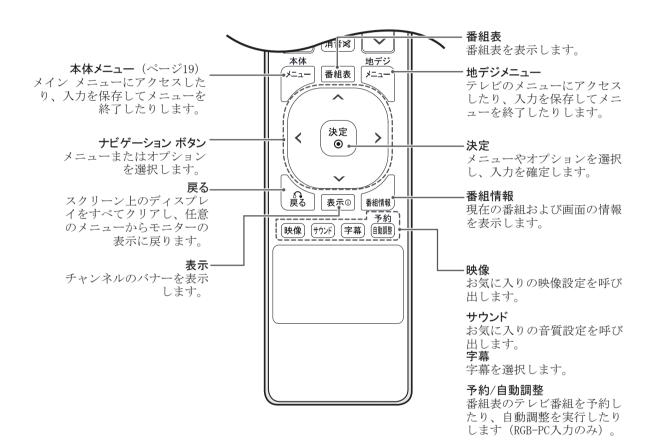

モニターの接続

PCへの接続

このモニターでは、プラグ アンド プレイ機能*が サポートされています。

*プラグ アンド プレイ:ユーザーがPCにデバイス を接続して電源を入れると、デバイス設定その他 のユーザーの操作なしに、デバイスがPCによって 自動的に認識される機能。




メモ

内蔵スピーカーではなく別売りの外部スピーカーを使用する場合は、スピーカー機能をオフにします(ページ22)。


DVI接続

PCからモニターにデジタル映像信号を伝送します。 次の図のように、PCとモニターをDVIケーブルで接続します。 オーディオ信号を伝送するには、モニターの付属のオーディオ ケーブルを接続します。

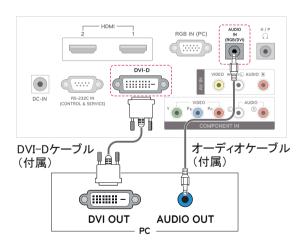

RGB接続

PCからモニターにアナログ映像信号を伝送します。 次の図のように、PCとモニターをD-sub 15ピン ケーブルで接続します。 オーディオ信号を伝送するには、モニターのオプションのオーディオケーブルを接続します。

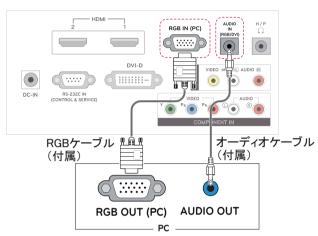


•

メモ

- 別売りの外部スピーカーを使用しない場合は、付属のオーディオケーブルを使用して PCをモニターに接続します。
- 製品の標準性能を維持するため、フェライト コア付きのシールドされた信号インターフェ イス ケーブル (D-sub 15ピン信号ケーブル やDVIケーブルなど)を使用してください。
- モニターが冷えている状態で電源を入れる と、画面がちらつくことがあります。 これ は正常な動作です。
- 画面に赤、緑、または青の点が表示されることがあります。 これは正常な動作です。



注意



- 信号入力ケーブルを取り付け、ネジを時計回りに回して締め付けます。
- 画面を指で長い時間押し続けないでください。一時的に画面が乱れることがあります。
- 映像の焼き付きを防ぐため、画面に同じ画像を長時間表示しないでください。 なるべくスクリーン セーバーを使用してください。

画面の調整

映像モードの選択

メニューモードのいずれかを選択して、最適な 映像を表示します。

- 1 本体メニューを押して、メイン メニューにアク セスします。
- 2 ナビゲーション ボタンを押して[映像設定]を 選択し、決定を押します。
- 3 ナビゲーション ボタンを押して[映像モード]を 選択し、決定を押します。
- 4 ナビゲーション ボタンを押して目的の映像モ ードを選択し、決定を押します。

	·
モード	説明
鮮明	コントラスト、明るさ、カラー、およびシャープネスを高めることによって、鮮やかな映像を表示します。
標準	標準画質に映像を表示します。
映画	映画のような映像を表示します。
スポーツ	主要な色(白、芝生、空色など)を強調することで、力強く ダイナミックな映像を表示します。
ゲーム	高速なゲーム画面(PCやゲーム 機など)用に映像を最適化して 表示します。
ユーザー設定1/2	バックライト、コントラスト、 明るさ、カラー、シャープネ ス、色合いを調整します。

5 完了したら、**本体メニュー**を押します。 前のメニューに戻るには、戻るを押します。

映像オプションの調整

最適な画質を得るために、各映像モードの基本オ プションと詳細オプションを設定します。

- 1 本体メニューを押して、メイン メニューにアク セスします。
- 2 ナビゲーション ボタンを押して[映像設定]を 選択し、決定を押します。
- 3 ナビゲーション ボタンを押して「**映像モード**]を を選択し、決定を押します。
- 4 ナビゲーション ボタンを押して目的の映像モ ードを選択し、決定を押します。
- 5 次のオプションを選択および調整してから、 決定を押します。

オプション	説明
バックライト	バックライトを制御して、画面 の明るさを調整します。 明るさ のレベルを落とすと、画面が暗 くなり、消費電力が削減されま す。
コントラスト	映像信号のコントラスを高めた り低めたりします。
明るさ	映像の全体の明るさ レベルを調整します。
カラー	カラーバランスを調整します。
シャープネス	映像の明るい部分と暗い部分の 境界の鮮明度 (シャープネス) を調整します。 レベルが低いほ ど柔らかい印象になります。
色合い	赤と緑 のレベル間のバランスを 調整します。

6 完了したら、**本体メニュー**を押します。 前のメ ニューに戻るには、戻るを押します。

画面の詳細設定

最適な画質を得るために、 各映像モードにおいて画面を詳細に設定します。

- この機能は、次のモードで動作します: RGB[PC]モード。
- 1 **本体メニュー**を押して、メイン メニューにアク セスします。
- 2 ナビゲーション ボタンを押して[映像設定]を 選択し、決定を押します。
- 3 ナビゲーション ボタンを押して[**画面設定**]を 選択し、**決定**を押します。
- 4 次のオプションを選択および調整してから、 **決定**を押します。

オプション	説明
自動調整	画面の位置、大きさ、およびフェーズを自動的に調整する場合に設定します。 自動調整の実行中は、表示される映像が数秒間不安定になります。
手動調整	映像が鮮明でなく、特に文字が揺れ ている場合は、映像のフェーズを手 動で調整します。
解像度	適切な解像度を選択します。
リセット	オプションを初期設定に戻します。

5 完了したら、本体メニューを押します。 前のメニューに戻るには、**戻る**を押します。

音質の調整

音質モードの選択

プリセット音質モードの1つを選択して、最適な設定で音声を再生します。

- 1 本体メニューを押して、メイン メニューにアク セスします。
- 2 ナビゲーション ボタンを押して[オーディオ設 定]を選択し、決定を押します。
- 3 ナビゲーション ボタンを押して[**音声モード**]を 選択し、**決定**を押します。
- 4 ナビゲーション ボタンを押して目的の音質モードを選択し、**決定**を押します。

モード	説明
クリアボイス	人の声をクリアに聞き取る場合に 選択します。
標準	標準品質の音声の場合に選択します。
音楽	音楽を再生する場合に選択しま す。
映画	映画を視聴する場合に選択しま す。
スポーツ	スポーツを視聴する場合に選択します。
ゲーム	ゲームをする場合に選択します。
ユーザー設定	イコライザの周波数を調整します。

5 完了したら、本体メニューを押します。 前のメニューに戻るには、**戻るを押します**。


地上デジタル放送の視聴

アンテナをつなぐ

地上デジタル放を視聴するには、次の説明に従っ てアンテナ、ケーブル、またはケーブル放送チュ ーナーを接続します。 図は実際の付属品とは異な る場合があります。また、RFケーブル(アンテナケ ーブル)は別売りです。

アンテナの接続

RFケーブル (75 Ω) を使用して、モニターを壁の アンテナソケットに接続します。

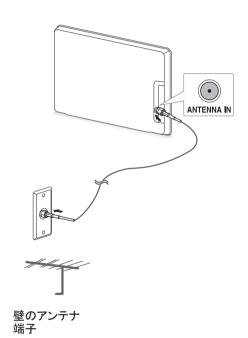




- 2台以上のテレビを接続する場合は、別売り の分波器を使用します。
- アンテナ工事には技術と経験が必要です。 アンテナの設置、調整については、お買い 上げの販売店にご相談ください。


ケーブル 放送チューナーを使用した 接続

 $2本のRFケーブル (75\Omega) を使用して、モニターを$ ケーブル ボックスに接続し、ケーブル ボックス を壁のアンテナソケットに接続します。

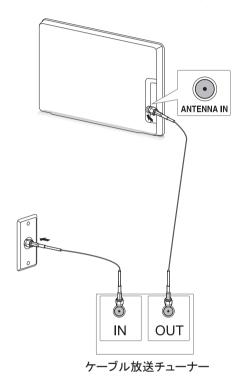

注意

RFケーブルの銅線を折り曲げないでくださ V,




• モニの損傷を防止するために、機器間のす べての接続手順を完了してから、電源コー ドをコンセントに接続してください。

初めて本機を使用する場合

初めてモニターを使用するときに、初期設定画面 が表示されます。 言語を選択して、基本の設定を します。

- 1 電源コードをコンセントに接続します。
- 2 モニターの**心**/lを押して、モニターの電源をオンにします。

電源ランプが点灯します。

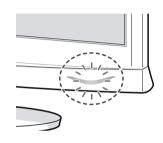

0

メモ

モニターが節電モードの場合は、電源ランプが点滅します。



3 初めてテレビを使用するときに、初期設定画 面が表示されます。



メモー


 モニターをPCモードからテレビ モード に切り替えることもできます。 リモコン の地デジ/PCボタを押してください。

B-CASカード

地上デジタル放送では、モニターはB-CASカードを使用して特定の信号を受信します。 B-CASカードの詳細については、ページ28を参照してください。

B-CASカードを入れる

B-CASカードをモニターの背面にあるB-CASカード 挿入口に矢印の方向に挿入します。

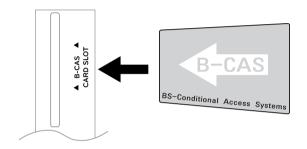

B-CASカードの取り外し

- 1 電源ボタンをオフにするか、またはリモコンを 使用して電源をオフにします。
- 2 B-CASカードをスロットからゆっくりと引き抜きます。



メ

 B-CASカードには、集積回路(IC)が 組み込まれています。画面にメッセー ジが表示された場合以外は、カードに 触れないでください。

地上デジタル放送を見る

- 1 リモコンの(りまたはモニターの(り/)を押して、 モニターの電源をオンにします。
- 2 リモコンで**地デジ/PC**を押すか、または入力、 **地デジ**ボタンを押します。
- 3 テレビの視聴中は、次のボタンおよびメニュー を使用してモニターを操作します。

ボタン/メニュー	説明
選局(▲、▼)	テレビチャンネルを選択します。
0 – 12	数字を入力してチャンネルを選 択します。
音量(◀、▶)	音量を調節します。
消音	消音します。
映像	プリセット映像モードのいずれ かを選択します (ページ20)。
サウンド	プリセット音質モードのいずれ かを選択します。 (ページ22)
画面サイズ	画面サイズを変更します。 (ページ17)

4 モニターの電源をオフにするには、リモコン の**じ**またはモニターの**(**)/|を押します。

自動で放送局を設定する

- 1 リモコンで**地デジ/PC**を押すか、または入力、 地デジを押します。
- 2 リモコンで地デジメニューボタンを押して、テ レビ セットアップ メニューを表示します。
- 3 「受信設定」で場所(東京)が正しく設定されて いるかどうかを確認して、決定を押します。
- 4 リモコンの上下ボタンを押して現在居住してい る場所を選択し、決定を押します。
- 5 リモコンの上下ボタンを押して現在居住してい る都道府県、市区町村を選択します。
- 6 リモコンの上下ボタンを押して「チャンネル自動 設定]を選択し、決定を押します。
- 7 [探す(全チャンネル)]を選択して、決定を押しま
- 8 検出されたチャンネルが表示されます。
- 9 [更新する]を選択して、チャンネルを追加しま す。
- ※これで初期設定は完了です。

画面の詳細設定

画面サイズ設定の調整

モニターを見ながら、リモコンの[画面サイズ]、またはモニターの[映像設定]→[アスペクト比]を押して、最適なサイズで表示されるように映像のサイズを変更します。



- 画面に同じ画像を長時間表示すると、その 画像が画面に焼き付き、画面の外観が永続 的に損なわれます。この「映像の焼き付 き」または「焼き付き」は、保証対象外と なります。
- 画面サイズ設定を長時間ノーマルに設定していると、画面のレターボックス領域で映像の焼き付きが発生する場合があります。
- [16:9]: これを選択すると、映像を水平に線形 比例で調節し、画面の最大サイズに合わせるこ とができます。(ノーマル形式のDVDの表示に役 立ちます)。



- [ジャストスキャン]: これを選択すると、高解像 度の元の映像が損なわれることなく、最適な品 質の映像を表示できます。

メモ:元の映像にノイズがある場合は、ノイズが端に表示されます。



- **[オリジナル]**: モニターでワイド スクリーン信 号を受信すると、自動的に放送用の映像形式に 変更されます。



- [4:3]: これを選択すると、元のノーマル画面 サイズ設定で映像を表示でき、画面の左右両側 に、グレーのバーが表示されます。



- [ズーム1]および[ズーム2]: これを選択すると、映像を変更せずに、画面の最大サイズに合わせて表示できます。 ただし、映像の上下がクロッピングされます。





メキ

- コンポーネント モードでは、[4:3], [16:9], [ジャストスキャン]のみ選択できます。
- HDMIモードでは、[4:3], [16:9], [ジャストスキャン] のみ選択できます。
- RGB-PCおよびHDMI-PCモードでは、[4:3], [16:9]のみ選択できます。
- アナログ/AVモードでは、[4:3]、[16:9]、 [ズーム1]、[ズーム2]のみ選択できます。

入カリストの使用

入力元の選択

- 1 **入力**を押して、入力元リストにアクセスしま
- 2 ナビゲーション ボタンを押していずれかを選 択し、決定を押します。

入力元	説明
地デジ	ケーブルを使用してテレビ放 送を視聴します。
AV	DVDプレーヤーなどの他の外部 機器のコンテンツを視聴しま す。
コンポーネント	DVDプレーヤーなどの他の外部 機器のコンテンツを視聴しま す。
RGB PC	画面にPCディスプレイを表示 します。
DVI	画面にPCディスプレイを表示 します。
HDMI 1/2	ブルーレイプレーヤーなど、 その他高解像度機器のコンテ ンツを視聴します。

モニターのボタンをロックする

お子様が誤って操作したり、事故を起こしたりし ないようにするために、モニターの操作ボタンを 使用不可能にします。

- 1 本体メニューを押して、メイン メニューにアク セスします。
- 2 ナビゲーション ボタンを押して[オプション]を選 択し、決定を押します。
- 3 ナビゲーション ボタンを押して [キーロック]を選択し、決定を押します。
- 4 ナビゲーション ボタンを押して[オン]を選択 し、決定を押してキー ロック機能を有効に します。 - キー ロック機能を無効にするに は、[オフ]を選択します。
- 5 完了したら、本体メニューを押します。 前のメニューに戻るには、戻るを押します。


メモ


- モニターの電源をオフにした後、最後の設定 を記憶する仕様になっています。
- キー ロック機能が有効なときにモニターを オフにしてから再度オンにする場合は、モ ニターの**心**/|を押します。 リモコンの**心、入** カ、選局、A、Vまたは数字ボタンを押して、 製品の電源をオンにすることもできます。
- キーロック機能が有効なときにモニターの いずれかのボタンを押すと、画面に▲[キーロ ックオン]と表示されます。

設定をカスタマイズする

メイン メニューの操作

- 1 本体メニューを押して、メイン メニューにアクセスします。
- 2 ナビゲーション ボタンを押して次のメニューのいずれかを選択し、 決定を押します。
- 3 ナビゲーション ボタンを押して目的の設定またはオプションを選択 し、決定を押します。
- 4 完了したら、**本体メニュー**を押します。 前のメニューに戻るには、戻るを押します。

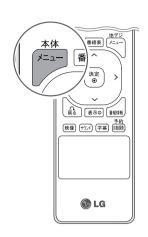

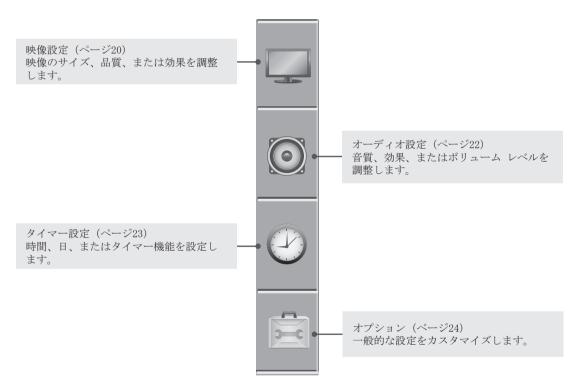

設定のカスタマイズ

映像設定

- 1 本体メニューを押して、メイン メニューにアクセスしま
- 2 ナビゲーション ボタンを押して[映像設定]を選択し、決定 を押します。
- 3 ナビゲーション ボタンを押して目的の設定またはオプシ ョンを選択し、決定を押します。- 前の設定に戻るには、 **戻る**を押します。
- 4 完了したら、本体メニューを押します。前のメニューに戻る には、戻るを押します。



使用可能な映像設定は次のとおりです。

設定	説明		
映像モード	プリセット映像を1つ選択するか、または最適なモニターの画面パフォーマンスを得るために各モードのオプションをカスタマイズします。 各モードの詳細オプションをカスタマイズすることもできます。 使用可能なプリセット映像モードは、モニターによって異なります。		
	モード		
	鮮明	コントラスト、明るさ、カラー、およびシャープネスを高め、鮮明な映像を 表示します。	
	標準	標準的な映像を表示します。	
	映画	映画のような画像にビデオ映像を最適化して、映画館にいるかのように映画 を楽しむことができます。	
	スポーツ	主要な色(白、芝生、空色など)を強調することで、力強くダイナミックな映像を表示します。	
	ゲーム	高速なゲーム画面(PCやゲーム機など)用にビデオ映像を最適化します。	
	ユーザー設定1	バックライト、コントラスト、明るさ、カラー、シャープネス、色合いを選 択できます。	
色温度	色温度を選択します。 この[色温度]は、[映像モード]が[ユーザー]に設定されているとが有効になります。		
	低/中/高	画面の全体的な色を好みに合わせて調整するための機能です。	
	ユーザー設定	色温度を[赤]、[緑]、[青]に設定できます。	
XD		号の画質を向上させます。 RGB (PC) 入力モードの場合、このオプションは無[は、[映像モード]が[ユーザー設定 1]または[ユーザー設定 2]に設定されてい 更できます。	
	自動	自動的に[XDコントラスト]、[XDカラー]、または[XD NR]に設定します。	
	手動	手動で[XDコントラスト]、[XDカラー]、または[XD NR]に設定できます。	

設定	説明			
詳細設定	[映像設定]メニューで使用可能なオプションは、[ガンマ]、[フィルムモード]、および[黒レル]です。			
	ガンマ	[低]、[中]、[高]		
	フィルムモード	AV/コンポーネントモ	ードでの480iまたは576iでのみ有効になります。	
	黒レベル	AV/コンポーネントモ	ードまたはHDMI-DTVモードでのみ有効になります。	
画面サイズ設定	入力元に応じて、 更します。	画面サイズ設定を最適	適化します。 ユーザーの好みに応じて、画面サイズを変	
	ワイド		像を水平に線形比例で調節し、画面の最大サイズに合 (ノーマル形式のDVDの表示に役立ちます)。	
	ノーマル	これを選択すると、元 左右両側に、グレーの	のノーマル画面サイズ設定で映像を表示でき、画面の)バーが表示されます。	
	ジャスト スキャン	これを選択すると、高 の映像を表示できます	解像度の元の映像が損なわれることなく、最適な品質 。	
	ズーム 1	これを選択すると、映像を変更せずに、画面の最大サイズに合わせて表示できます。 ただし、映像の上下がクロッピングされます。		
	ズーム 2		ば垂直方向のクロップの両方を行って映像を変更する場合します。映像では、変更内容と画面範囲の間での妥協	
映像設定をリセット	すべての設定を工場出荷時の設定に戻します。 [映像設定をリセット]メニューで[実行]を入力すると、[映像設定をリセット]が完了します。			
画面設定	画面を詳細に設定	詳細に設定します。		
	自動調整	自動で最適な映像に調	整します。	
	手動調整 自動調整後の映像が鮮明でなく、特に文字が揺れている場合は プションを調整します。			
		フェーズ	水平方向のノイズを取り除きます。	
		クロック	垂直方向のノイズを取り除きます。	
		水平位置	適切な位置に映像を位置合わせします。	
		垂直位置	適切な位置に映像を位置合わせします。	
	解像度	PCで1400 x 1050またん を選択します。	よ1680 x 1050の解像度を使用する場合に適切な解像度	
	リセット	オプションをデフォル	ト設定に戻します。	

オーディオ設定

- 1 本体メニューを押して、メイン メニューにアクセス します。
- 2 ナビゲーション ボタンを押して[オーディオ設定]を 選択し、決定を押します。
- 3 ナビゲーション ボタンを押して目的の設定または オプションを選択し、決定を押します。 -前の設定に戻るには、**戻る**を押します。
- 4 完了したら、本体メニューを押します。前のメニュー に戻るには、**戻る**を押します。



使用可能な音声設定は次のとおりです。

設定	説明		
音声モード	プリセット音質モードのいずれかを選択したり、各モードの各オプションをカスタマイズしたり します。		
	クリアボイス	人の声をクリアに聞き取る場合に選択します。	
	標準	標準品質の音質の場合に選択します。	
	音楽	音楽を再生する場合に選択します。	
	映画	映画を視聴する場合に選択します。	
	スポーツ	スポーツ観戦をする場合に選択します。	
	ゲーム	ゲームをプレイする場合に選択します。	
	ユーザー設定	イコライザの周波数を調整できます。	
		量が希望のレベルでない場合は、別個のホーム シアター システムまたはア て、さまざまなユーザー環境に対処することをお勧めします。	
バランス	室内環境に応じて、左右のスピーカーのバランスを調整します。		
スピーカー	オフ	メイン スピーカーから音を出力しません。	
	オン	メイン スピーカーから音を出力します。	

タイマー設定

- 1 本体メニューを押して、メイン メニューにアクセス します。
- 2 ナビゲーション ボタンを押して[タイマー設定]を選 択し、決定を押します。
- 3 ナビゲーション ボタンを押して目的の設定または オプションを選択し、決定を押します。 -前の設定に戻るには、**戻る**を押します。
- 4 完了したら、本体メニューを押します。前のメニュー に戻るには、戻るを押します。



使用可能な時間設定は次のとおりです。

設定	説明
時刻	オン タイマー機能やオフ タイマー機能を使用するには、その前に時刻を正しく設定する必要があります。 電源の障害で現在時刻の設定が消去されるか、モニターの電源コードを取り外した場合は、時刻を再設定してください。
オフタイマーオンタイマー	 モニターの電源を自動的にオンまたはオフにする時間を設定します。 この機能を使用するには、[時刻]メニューで現在の時刻と日付を設定する必要があります。 ・オン タイマー機能によってモニターの電源がオンになった後2時間以内にどのボタンも押されない場合、モニターは自動的にスタンバイモードとなります。 ・オン タイマー機能を設定してから、主電源のスイッチを押してモニターの電源をオフにした場合、オン タイマー機能は動作しません。オン タイマー機能を有効にするには、モニターがスタンバイモードである必要があります。 ・オフ タイマー機能とオン タイマー機能の両方を同じ時刻に設定した場合は、オフ タイマー機能がオン タイマー機能よりも優先されます。
スリープタイマー	モニターの電源がオフになるまでの時間を設定します。 モニターの電源をオフにしてから再度 オンにした場合、スリープ タイマーはオフに設定されます。
自動スリープ	セットの電源をオンにした後、15分間入力信号がない場合は、自動的に電源がオフになります。

オプション

- 1 本体メニューを押して、メイン メニューにアクセスしま
- 2 ナビゲーション ボタンを押して[オプション]を選択し、 決定を押します。
- 3 ナビゲーション ボタンを押して目的の設定ま たはオプションを選択し、決定を押します。 - 前の設定に戻るには、**戻る**を押します。
- 4 完了したら、本体メニューを押します。前のメニューに戻 るには、戻るを押します。





設定	説明	
PIP	メイン画面とサブ	画面の両方を視聴できます。
	PIP	PIPを使用すると、画面上に2つの異なる入力(元)を同時に表示できます。 [PIP] -> [DW1] -> [DW2] -> [PIP Off (PIPオフ)]。
	PIP 入力	サブ映像はAVでのみ選択できます。
	外部	サブ映像はAVでのみ選択できます。
	PIP オーディオ	サブ映像のPIPオーディオ入力元を選択します。
	PIP サイズ	サブ映像サイズを調整します。
	PIP 位置	サブ映像位置を調整します。
キーロック	 モニターを設定して、リモコンでのみ制御できるようにします。 この機能は、不正な視聴を防止するために使用できます。 ・ キー ロックがオンのときにモニターの電源をオフにした場合は、モニターの心/ ボタン、またはリモコンの電源ボタンを押します。 ・ キー ロックがオンのときに、モニターの視聴中にフロント パネルのいずれかのボタンを押すと、画面上に[<u>小</u>キーロックオン]と表示されます。 	
設定ID	この機能を使用し	て、設定ID番号(1 - 99)を指定します。
DDC-CI	オフ	DDC/CIがオフの場合、PCとセットとの間の通信が切断されるため、セットをPCから調整できません。
	オン	DDC/CIがオンの場合、PCとセットとの間で通信することによって、セットをPCから調整できます。
電源インジケーター	モニターの電源インジケーターをオンまたはオフに設定します。	
工場出荷時設定にリセット	この機能を使用す	ると、すべての設定がリセットされます。

地デジ設定

地デジ メイン メニューへのアクセス

- 1 地デジメニューを押して、メイン メニューにアクセスします。
- 2 ナビゲーション ボタンを押して次のメニューのいずれかを選択し、 決定を押します。
- 3 ナビゲーション ボタンを押して目的の設定またはオプションを選択 し、決定を押します。
- 4 完了したら、本体メニューを押します。前のメニューに戻るには、 戻る を押します。

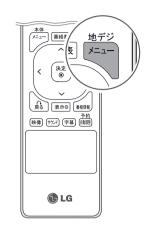

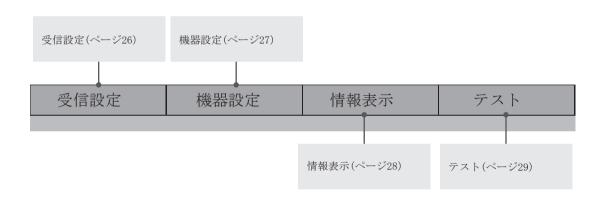

地デジ メイン設定

受信設定

受信設定 機器設定 情報表示 テスト

地域設定・(東京)

チャンネル自動設定

チャンネル追加設定

リモコン設定

チャンネルスキップ

受信レベル

受信できるチャンネルを自動的に登録します。

(矢印)で選択・(決定)で設定・(戻る)/(メニュー)で終了

- 1 地デジメニューを押して、メイン メニューにアクセスします。
- 2 ナビゲーション ボタンを押して受信設定を選択し、決定を押します。
- 3 ナビゲーション ボタンを押して目的の設定またはオプションを選択し、決定を押します。 -前の項目に戻るには、戻**るを**押します。
- 4 完了したら、地デジメニューを押します。前のメニューに戻るには、戻るを押します。

使用可能なオプション設定は次のとおりです。

設定	説明
地域設定・(東京)	現在モニター テレビが設置されている場所を設定します。 指定した場所に応じてチャン
	ネルを設定します。
チャンネル自動設定	チャンネルを自動的に検索します。
チャンネル追加設定	追加のチャンネルを自動的に検索します。
リモコン設定	リモコンのチャンネル番号キーを各チャンネルに割り当てます。
チャンネルスキップ	チャンネルをスキップするように設定します。
受信レベル	チャンネルの受信レベルを測定します。

チャンネル設定の詳細については、ページ16を参照してください。

機器設定

受信設定 機器設定 情報表示 テスト 暗証番号 字幕・文字スーパー 音声切換 番組表取得設定 暗証番号を設定します。

1 地デジメニューを押して、メイン メニューにアクセスします。

(矢印) で選択 ・ (決定) で設定 ・ (戻る) / (メニュー) で終了

- 2 ナビゲーション ボタンを押して機器設定を選択し、決定を押します。
- 3 ナビゲーション ボタンを押して目的の設定またはオプションを選択し、決定を押します。 -前の項目に戻るには、戻**るを**押します。
- 4 完了したら、地デジメニューを押します。前のメニューに戻るには、戻るを押します。

設定	説明
暗証番号	パスワードを設定します (デフォルトのパスワードは9999です)。
字幕・文字スーパー	デジタルTVチャンネルの字幕を設定します。
音声切換	デジタルTVチャンネルのメインおよびサブの音声を設定します。
番組表取得設定	番組表を受信するチャンネルを設定します。

情報表示

受信設定	機器設定	情報表示	テスト
B-CAS情報			
バージョン情報			
放送メール			
B-CASカードの作	青報を表示します	0	
(矢印) で選択・	(決定) で設定	・ (戻る) / (メ	ニュー)で終了

- 1 地デジメニューを押して、メイン メニューにアクセスします。
- 2 ナビゲーション ボタンを押して情報表示を選択し、決定を押します。
- 3 ナビゲーション ボタンを押して目的の設定またはオプションを選択し、決定を押します。 -前の項目に戻るには、戻**るを**押します。
- 4 完了したら、地デジメニューを押します。前のメニューに戻るには、戻るを押します。

設定	説明
B-CAS情報	B-CASカード情報を表示します。
バージョン情報	チューナーのファームウェア バージョンを表示します。
放送メール	放送局からの電子メールを確認できます。

テスト

受信設定	機器設定	情報表示	テスト
B-CASテス	k		
	1		
全設定消去			
B-CASカードのさ	テストを行いまっ	t	
(矢印)で選択・	(決定) で設定	・ (戻る) / (メニ	ニュー) で終了

- 1 地デジメニューを押して、メイン メニューにアクセスします。
- 2 ナビゲーション ボタンを押して**テスト**を選択し、**決定**を押します。
- 3 ナビゲーション ボタンを押して目的の設定またはオプションを選択し、**決定**を押します。 -前の項目に戻るには、戻**るを**押します。
- 4 完了したら、地デジメニューを押します。前のメニューに戻るには、戻るを押します。

設定	説明
BーCASテスト	B-CASカードが正しく動作するかどうかをテストします。
全設定消去	チューナーのすべての設定およびパスワードをリセットします。

接続

さまざまな外部機器をモニターに接続し、入力モードを切り替えて外部機器を選択します。 外部機器の接 続の詳細については、各機器に付属のマニュアルを参照してください。

HDレシーバ、DVDプレーヤー、VCR、オーディオ システム、PC、ビデオカメラまたはカメラ、ゲーム機器、 その他の外部機器を接続できます。



メモ

- テレビ番組をDVDレコーダまたはVCRに録画する場合は、モニターの信号入力ケーブルをDVDレコーダ またはVCR経由でモニターに接続してください。 録画の詳細については、接続する機器に付属のマニ ュアルを参照してください。
- 外部機器接続方法は、このモデルとは異なる場合があります。


次の表を参照して、外部機器をモニターに接続します。

接続概要

接続タイプ	ビデオ		オーディオ	
1女がスペーク	デジタル	アナログ	デジタル	アナログ
HDMI(推奨)	0	_	0	-
RGB	_	0	_	-
DVI	0	-	-	-
コンポーネント	_	0	_	-
コンポジット	-	0	-	-

さまざまな外部デバイスをモニターのバックパネルのポートに接続します。

- 1 モニターに接続する外部デバイスを次の図で探してください。
- 2 外部デバイスの接続タイプを確認します。
- 3 該当する外部デバイスのページに移動して、接続の詳細を確認します。

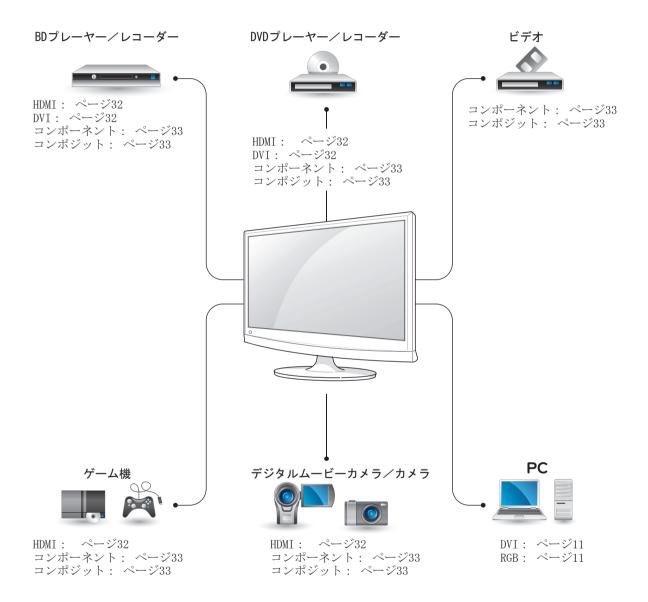


ゲーム機器をモニターに接続する場合は、ゲーム機器に付属のケーブルを使用します。

外部機器への接続

HDレシーバ、ビデオカメラ、カメラ、DVDまたは VCRプレーヤーをモニターに接続し、適切な入力モー ドを選択します。

HDMI接続

外部機器からモニターにデジタル映像信号および オーディオ信号を伝送します。 次の図のように、 外部デバイスとモニターをHDMIケーブルで接続し ます。

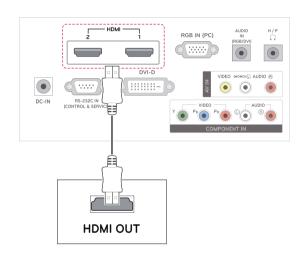


上人

- 高速HDMI™ケーブルを使用します。
- 高速HDMI[™]ケーブルでは、HD信号を最大1080p 以上で伝送するテストが行われています。


DVI接続

外部デバイスからモニターにデジタル映像信号を 伝送します。 次の図のように、外部デバイスとモ ニターをDVIケーブルで接続します。 オーディオ 信号を伝送するには、付属のオーディオ ケーブルを 接続します。

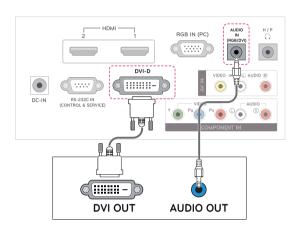


コンポーネント接続

外部機器からモニターにアナログ映像信号および オーディオ信号を伝送します。 次の図のように、 外部デバイスとモニターをコンポーネント ケーブ ルで接続します。 プログレッシブ スキャンを使 用して映像を表示するには、コンポーネント ケー ブルを使用します。

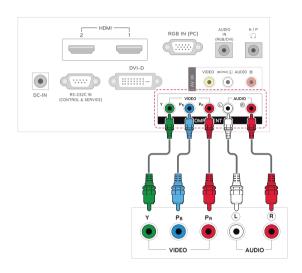

コンポジット接続

外部機器からモニターにアナログ映像信号および オーディオ信号を伝送します。 次の図のように、 外部デバイスとモニターをコンポジット ケーブル で接続します。

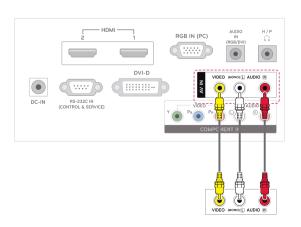

オーディオ システムへの接続


内蔵スピーカーの代わりに、別売りの外部オーデ ィオシステムを使用します。

メモ

• 内蔵スピーカーではなく外部オーディオ機器 を使用する場合は、テレビのスピーカー機能 をオフにします(ページ22)。

ヘッドホンを使う

モニターから外部機器にヘッドホン信号を伝送し ます。 次の図のように、外部デバイスとモニター をヘッドホンで接続します。

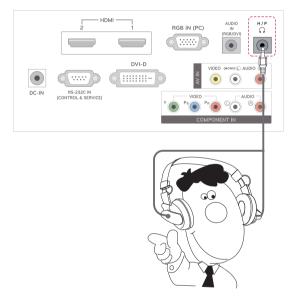

メンテナンス

最適なパフォーマンスを維持し、製品を長くお使 いいただくために、定期的にモニターを清掃して ください。



注意

- 最初に、電源をオフにして、電源コードおよ びその他すべてのケーブルを取り外してくだ さい。
- モニターを長期間使用しない場合は、落雷や 電力サージによる損傷を防止するため、コン セントから電源コードを抜いてください。

画面とフレーム

ほこりを取り除くには、乾いた柔らかい布で表面 を拭いてください。

目立つ汚れを取り除くには、きれいな水または薄 めた中性洗剤で濡らした柔らかい布で表面を拭い てください。 その後すぐにきれいな乾いた布で拭 いてください。



/!∖ 注意 :

- 指の爪やとがった物体で表面を押したり、こす ったり、叩いたりしないでください。画面に傷 が付いたり、映像がゆがんだりする可能性があ ります。
- ワックス、ベンジン、アルコール、シンナー、 殺虫剤、芳香剤、潤滑剤などの薬品を使用しな いでください。画面の仕上げが損なわれ、変色 が生じるおそれがあります。

キャビネットおよびスタンド

ほこりを取り除くには、乾いた柔らかい布でキャ ビネットを拭いてください。

目立つ汚れを取り除くには、きれいな水または少 量の中性洗剤を含む水で濡らした柔らかい布でキ ャビネットを拭いてください。



- 表面にスプレーで液体をかけないでくださ い。 モニター内部に水が浸入すると、火 災、感電、誤動作の原因となります。
- 表面が劣化するおそれがあるため、薬品は使 用しないでください。

雷源コード

定期的に、電源コードにたまったほこりや汚れを 取り除いてください。

トラブルシューティング

一般

モニターが正しく動作しない

問題	解決策
リモコンが動作しない	• 製品本体とリモコンの間に通信を妨害する物体がないことを確認してください。 リモコンを正しい方向に向けていることを確認してください。
	• 電池の⊕と⊙が正しい向きで取り付けられていることを確認してくだ さい。
	• テレビ、VCRなど、正しいリモート動作モードが設定されていること を確認します。
	• 電池がきれていないか確認してください。
電源が突然オフになる	スリープ タイマーが設定されているかどうかを確認します。電源コントロールの設定を確認します。モニターの電源をオンにした後、15分間入力信号がない場合は、消費電力節約のために、自動的に電源がオフになります。

映像のトラブル

問題	解決策
映像および音声がない	 製品の電源がオンになっているかどうかを確認してください。 別のチャンネルを試してください。 電源コードがコンセントに差し込まれているかどうかを確認してください。 アンテナの方向および位置を確認してください。 コンセント側に問題があるか確認するため、別の機器の電源コードを同じコンセントに差し込んでみてください。
スイッチをオンにしてから映像が表示されるまで時間がかかる	• これは正常な動作です。製品の起動中は音声は聞こえません。 5分経 過しても映像が表示されない場合はサービス センターにお問い合わ せください。
色が白黒または正しくない、または映像が正しく表示されない	 メニュー オプションで色を調節します。 製品とVCRの間を十分に空けます。 別のチャンネルを試してください。 ビデオ ケーブルは正しく接続されているか確認してください。 任意の機能を有効にして、映像の輝度を復元します。
縦線/横線が表示される、または映像が揺れる	• 家電製品や電動工具など混信の原因になるものが近くにないか確認してください。
一部のチャンネルの受信状態が悪い	 放送局またはケーブル製品に問題が生じている可能性があります。別の放送局にチャンネルを試してみてください。 放送局の信号が弱くなっている可能性があります。電波の弱い放送局から受信するには、アンテナの方向を再調整します。 干渉が発生していないか、およびその発生源を確認してください。
映像にノイズが発生する	• アンテナを確認してください。 (アンテナの方向を変えます)。
HDMIを接続すると映像が見えない	• ご使用のHDMIケーブルが高速HDMIケーブルであることを確認します。 HDMIケーブルが高速HDMIケーブルではない場合は、画面がちらつく か、何も表示されません。 高速HDMIケーブルをご使用ください。

オーディオのトラブル

問題	解決策
映像は正常だが、音が聞こえない	 ・音量+または-ボタンを押してください。 ・ミュートになっていませんか? 消音ボタンを押してください。 ・別のチャンネルを試してください。 ・オーディオ ケーブルは正しく接続されていますか?
スピーカーの片方から音が聞こえない	• メニュー オプションの[バランス]を調節します。
製品内から異音がする	• 周囲の湿度や温度が変化すると、製品の電源を入れたり、切断したり するときに異音がする場合があります。これは、製品に問題があるこ とを意味するわけではありません。
HDMIを接続すると音が聞こえない	 ご使用のHDMIケーブルが高速HDMIケーブルであることを確認してください。 HDMIで音に異常がある場合は、外部機器のオーディオ形式を確認します。 サポートされているオーディオ形式: PCM

PCモード

映像が表示されない

問題	解決策
電源はオンであり、電源インジケー ターは青になっているが、画面が極 めて暗くなっている	• 明るさとコントラストを再度調整します。
「無効な形式」というメッセージが 表示される	• PC (ビデオ カード) からの信号が、製品の垂直周波数または水平周 波数の範囲から外れています。 このユーザーズ ガイドに記載されて いる仕様を参照して、周波数の範囲を調整します。
「信号ケーブルを確認します」とい うメッセージが表示される	PCと製品が、信号ケーブルで接続されていません。 信号ケーブルを確認してください。リモコンの入力ボタンを押して入力信号を確認してください。

製品の接続時に「不明な製品」というメッセージが表示される

問題	解決策
ドライバをインストールしていない	• 付属の製品ドライバをインストールします。ドライバは、Webサイト
	(http://www.lg.com) からダウンロードすることもできます。
	• ビデオ カードのユーザーズ ガイドを参照して、プラグ アンド プレ
	イ機能がサポートされていることを確認してください。

画面に残像が表示される

問題	解決策
製品の電源をオフにすると、残像が 表示されます。	• 同じ画像を長期間使用していると、ピクセルが短期間でダメージを受ける可能性があります。 スクリーン セーバー機能を使用してください。

画面の色が正常ではない

問題	解決策	
画面の色の解像度が低くなっている (16色)	• 画面の色の解像度を24ビット (True Color) より大きいものに設定ます。Windowsで、[コントロール パネル]、[画面]、[設定]、[画面の色]メニューを選択します。	
画面の色が不安定またはモノクロで 表示される	• 信号ケーブルの接続状態を確認してください。	
画面に黒い点が表示される	• いくつかのピクセル (赤、緑、白、または黒) が画面に表示されることがあります。この現象は、LCDパネルの特性によるものです。LCDの機能不良ではありません。	

画面の映像が適切に表示されない

問題	解決策
画面の位置が不適切である	OSDの画面設定で位置を調整します。 ビデオ カードの解像度と周波数が製品でサポートされていることを確認します。 周波数がサポート範囲から外れている場合、コントロール パネルの[画面]、[設定]メニューで推奨の解像度に設定します。
画面の背景に細い線が表示される	• OSDの画面設定でクロックを調整します。
水平方向のノイズが表示される、ま たは文字がぼやけている	• OSDの[フェーズ]メニューを調整します。

仕様

このモニターは日本国内のみで使用する目的で設計されており、他の国では使用できません。

	T .		
LCDパネル	画面タイプ	584.2 mmワイド (23インチ) TFT (Thin Film	
		Transistor)	
		LCD (Liquid Crystal Display) パネル	
		表示領域の対角線サイズ: 584.2 mm	
	ピクセル ピッチ	0.265 mm (H) x 0.265 mm (V)	
映像信号	最大解像度	1920 x 1080 @ 60 Hz	
	推奨解像度	1920 x 1080 @ 60 Hz	
	水平周波数	30 kHz - 83 kHz	
	垂直周波数	56 Hz - 75 Hz	
	同期方法	セパレート同期、デジタル	
入力コネクタ		テレビ、D-Subアナログ、PCオーディオ入力、コンポーネ	
		ント、HDMI x 2、CVBS、DVI	
電源	定格電圧	19 V === 2.4 A	
	消費電力	オン モード:30 W (標準)	
		スリープ モード:1 W (RGB)	
	年間エネルギー消費量	55 kWh/年	
	(メモ)		
AC/DCアダプタ		製造業者:LITE-ON、モデルPA-1650-68	
寸法(幅 x 高さ x 奥行)		547 mm x 415.7 mm x 193.8 mm	
重量		3.5 kg	
環境条件	動作温度	10° C - 35° C	
	動作湿度	20 % - 80 %	
	保管温度	-10° C - 60° C	
	保管湿度	5 % - 90 %	

上記の製品仕様は、製品の機能をアップグレードするため事前の通告なしに変更されることがあります。



• エネルギー関連法に定められた年間消費電力量は、平均エネルギー使用量から計算された、 平均的な家庭における平均視聴時間(約4.5時間/日)に基づいています。

RGB (PC) サポート モード

解像度	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
720 x 400	31. 468	70. 080
640 x 480	31. 469	59. 940
640 x 480	37. 500	75. 000
800 x 600	37. 879	60. 317
800 x 600	46. 875	75. 000
1024 x 768	48. 363	60.004
1024 x 768	60. 023	75. 029
1152 x 864	67. 500	75. 000
1280 x 960	60.000	60.000
1280 x 1024	63. 981	60. 020
1280 x 1024	79. 976	75. 025
1440 x 900	55. 935	59. 887
1680 x 1050	64. 674	59. 883
1680 x 1050	65. 290	59. 954
1920 x 1080	67. 500	60. 000

HDMI (地デジ) モード

解像度	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
720 x 480	15. 750	60. 000
720 x 480	15. 730	59. 940
720 x 576	15. 625	50.000
720 x 480	31. 470	59. 940
720 x 480	31.500	60.000
720 x 576	31. 250	50.000
1280 x 720	44. 960	59. 940
1280 x 720	45. 000	60.000
1280 x 720	37. 500	50.000
1920 x 1080	33. 720	59. 940
1920 x 1080	33. 750	60.000
1920 x 1080	28. 125	50.000
1920 x 1080	67. 432	59. 940
1920 x 1080	67. 500	60. 000
1920 x 1080	56. 250	50.000
1920 x 1080	27. 000	24. 000
1920 x 1080	33. 750	30.000

DVIサポート モード

解像度	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
720 x 400	31. 468	70. 080
640 x 480	31. 469	59. 940
640 x 480	37. 500	75. 000
800 x 600	37. 879	60. 317
800 x 600	46. 875	75. 000
1024 x 768	48. 363	60.000
1024 x 768	60. 123	75. 029
1152 x 864	67. 500	75. 000
1280 x 1024	63. 981	60. 020
1280 x 1024	79. 976	75. 035
1680 x 1050	64. 674	59. 883
1680 x 1050	65. 290	59. 954
1920 x 1080	66. 587	59. 934
1920 x 1080	67. 432	59. 940
1920 x 1080	67. 500	60.000

コンポーネント サポート モード

解像度	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
720 x 480	15. 730	59. 940
720 x 480	15. 750	60. 000
720 x 576	15. 625	50.000
720 x 480	31. 470	59. 940
720 x 480	31.500	60. 000
720 x 576	31. 250	50. 000
1280 x 720	44. 960	59. 940
1280 x 720	45. 000	60. 000
1280 x 720	37. 500	50. 000
1920 x 1080	33. 720	59. 940
1920 x 1080	33. 750	60. 000
1920 x 1080	28. 125	50. 000
1920 x 1080	56. 250	50. 000
1920 x 1080	67. 432	59. 940
1920 x 1080	67. 500	60.000

コンポーネント ポート接続情報

モニターのコンポーネント ポート	Y	P _B	P_R
------------------	---	----------------	-------

DVDプレーヤーの ビデオ出力ポート	Y	P _B	P_R
	Y	В-Ү	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

- 静止画をセットの画面に長時間表示したまま にしないでください。 静止画が画面に焼き 付いたままとなるおそれがあります。 なる べくスクリーン セーバーを使用してくださ
- PCモードでは、解像度、垂直面指向特性、コ ントラストまたは輝度に関連した障害が発生 する場合があります。 映像が鮮明になるま でPCモードの解像度またはリフレッシュ速度 を変更したり、メニューの輝度とコントラス トを調整してください。 PCグラフィック カ ードのリフレッシュ速度を変更できない場合 は、PCグラフィック カードを交換するか、 PCグラフィック カードのメーカーにお問い 合わせください。
- 水平周波数と垂直周波数の同期入力波は異な ります。
- PCのモニター出力ポートからモニターのRGB (PC) ポートに信号ケーブルを接続します。 または、PCからモニターのDVI INポートに信 号ケーブルを接続します。
- PCからモニターのオーディオ入力ポートにオ ーディオ ケーブルを接続します (モニタ ーにオーディオ ケーブルは付属していませ ん)。
- サウンド カードを使用する場合は、必要に 応じてPCのサウンドを調整します。
- PCのグラフィック カードがアナログとデジ タルのRGBを同時に出力しない場合は、RGBま たはDVI INのいずれかのみを接続して、PC出 力をモニターに表示します。
- PCのグラフィック カードがアナログとデジ タルのRGBを同時に出力する場合は、モニタ ーをRGBまたはDVIのいずれかに設定します (他方のモードは、モニターによって自動的 にプラグ アンド プレイに設定されます)。
- HDMI-DVIケーブルを使用した場合、ビデオ カードによってはDOSモードが動作しない場 合があります。
- RGB-PCケーブルが長すぎると、画面に混信が 発生する場合があります。 5 m以下のケーブ ルを使用することをお勧めします。 これに より、最適な映像品質を得ることができま す。

IR⊐ード

• この機能を使用できないモデルもあります。


コード(16進)	機能	注意
99	予約/自動調整	R/Cボタン
60	PIP	R/Cボタン (電源オン/オフ)
0F	地デジ/PC	R/Cボタン
OB	入力	R/Cボタン
11	1	R/Cボタン
12	2	R/Cボタン
13	3	R/Cボタン
14	4	R/Cボタン
15	5	R/Cボタン
16	6	R/Cボタン
17	7	R/Cボタン
18	8	R/Cボタン
19	9	R/Cボタン
10	10	R/Cボタン
1C	11	R/Cボタン
1D	12	R/Cボタン
02/03	音量	R/Cボタン
00/01	選局	R/Cボタン
0E	スリープ	R/Cボタン
79	画面サイズ	R/Cボタン
09	消音	R/Cボタン
43	本体/メニュー	R/Cボタン
AB	番組表	R/Cボタン
8A	地デジ/メニュー	R/Cボタン
44	決定	R/Cボタン
5B	戻る (ず)	R/Cボタン
89	表示①	R/Cボタン
AA	番組情報	R/Cボタン
4D	映像	R/Cボタン
52	サウンド	R/Cボタン
39	字幕	R/Cボタン
06	左 (<)	R/Cボタン
07	右 (>)	R/Cボタン
40	上(^)	R/Cボタン
41	下 (v)	R/Cボタン
4C	3桁入力	R/Cボタン
08	(電源)	R/Cボタン

外部制御装置の設定

RS-232Cの設定


RS-232C (シリアル ポート) の入力ジャックを外 部制御装置(コンピュータやA/V制御システムな ど) に接続して、製品の機能を外部から制御でき ます。

制御装置のシリアル ポートを、製品のバック パ ネルにあるRS-232Cジャックに接続します。

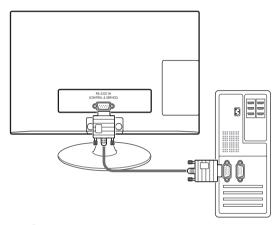

この装置のRS-232Cは、サード パーティのRS-232C制御ハードウェアおよびソフトウェアで 使用するためのものです。 以降の記述は、ソ フトウェアのプログラミング、またはtelnet ソフトウェアを使用した機能のテストのため に提供されています。 RS-232C接続ケーブル は製品に付属しません。

コネクタのタイプ: D-Sub 9ピン、 オス




RS-232C IN (制御およびサービス)

番号	ピン名
1	接続なし
2	RXD (受信データ)
3	TXD (送信データ)
4	DTR (DTE側準備完了)
5	GND
6	DSR (DCE側準備完了)
7	RTS (送信要求)
8	CTS (送信可能)
9	接続なし


RS-232C構成

7線構成

(シリアル メス メス ヌル モデム ケーブル)

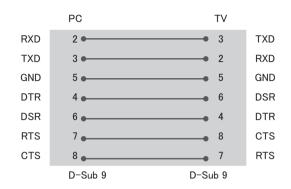

3線構成(非標準)

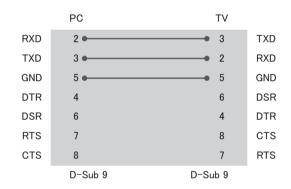

設定ID

設定ID番号。 「リアル データ マッピング」: ページ48



- 1 **本体メニュー**を押して、メイン メニューにアク セスします。
- 2 ナビゲーション ボタンを押して**オプション**を選択し、**決定**を押します。
- 3 ナビゲーション ボタンを押して**設定ID**を選択 し、**決定**を押します。
- 4 左または右を選択て設定ID番号を選択し、**閉じる**を選択します。 調整範囲は1 99です。
- 5 完了したら、本体メニューを押します。 前のメ ニューに戻るには、**戻る**を押します。

通信パラメータ

, ボー レート: 9600 bps (UART)

,データ長:8ビット , パリティ:なし

, ストップ ビット:1ビット

,通信コード:ASCIIコード

, クロス (リバース) ケーブル使用

コマンド リファレンス リスト

	Command1	Command2	Data (16進)
01. 電源	k	a	00 - 01
02. 画面サイズ設定	X	c	(ページ45)
03. スクリー ン ミュート	k	d	00 - 01
04. 音量ミュート	k	е	00 - 01
05. 音量制御	k	f	00 - 64
06. コントラ スト	k	g	00 - 64
07. 明るさ	k	h	00 - 64
08. カラー	k	i	00 - 64
09. 色合い	k	j	00 - 64
10. シャープ ネス	k	k	00 - 64
11. OSD選択	k	1	00 - 01
12. リモコン ロック/キー ロック モード	k	m	00 - 01
13. バランス	k	t	00 - 64
14. 色温度	k	u	(ページ45)
15. 赤調整	k	V	00 - 3C
16. 緑調整	k	W	00 - 3C
17. 青調整	k	\$	00 - 3C
18. 異常状態	k	Z	FF
19. 自動調整	j	u	01
20. イコライ ザ	j	V	(ページ47)
21. +-	m	С	キーコード
22. 入力選択 (メイン)	X	b	(ページ48)

送受信プロトコル

伝送方式

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

[Command1]: セットを制御する最初のコマンド。 (j, k, m, またはx)

[Command2]:セットを制御する2番目のコマンド。
[Set ID]:設定IDを調整して、[オプション]メニューで適切なモニターID番号を選択できます。 調整範囲は1 - 99です。 設定ID 「0」を選択すると、接続されているすべてのセットが制御されます。 設定ID は、メニューでは10進(1 - 99)で、送受信プロトコルでは16進(0x0 - 0x63)で表示されます。

* [DATA]: コマンド データを送出します。 コマンドのステータスを読み取るに は、「FF」データを送出します。

* [Cr]:キャリッジ リターン ASCIIコード「0x0D」

* []: ASCIIコードのスペース (0x20)

OKアクノリッジメント

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

セットは、正常なデータを受信した場合に、この 形式に基づいてACK(アクノリッジメント)を送 出します。 このとき、データがデータ読み取りモ ードだった場合、現在のステータス データを送出 します。 データがデータ書き込みモードだった場 合、PCコンピュータのデータを返します。

エラー アクノリッジメント

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

セットは、実行できない機能や通信エラーによる 異常なデータを受信した場合に、この形式に基づ いてACK(アクノリッジメント)を送出します。 [Command2]:コマンドとして使用されます。 [Set ID]:小文字が使用されます。設定IDが10の 場合、セットから「0」と「a」が送信されます。 [Data]:小文字が使用されます。データが0xabの 場合、セットから「a」と「b」が送信されます。 [NG]:大文字が使用されます。

01. 雷源(コマンド:ka)

セットの電源のオン/オフを制御します。

Transmission [k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00:電源オフ Data 01:電源オン

Acknowledgement [a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

電源のオン/オフを表示します。

Transmission [k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Acknowledgement [a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* 起動処理シーケンス中にコマンドとACKメッセージ との間に遅延がある場合は、「メモ:このモデル では、起動処理の完了後にアクノリッジメントが 送信されます。コマンドとアクノリッジメントの 間に遅延が生じる場合があります。」のように表 示されます。

02. 画面サイズ設定(コマンド:k c)(主映像サイズ)

画面の形状を調整します。 (主映像形式) [映像設定]メニューの[画面サイズ設定]を使用して、 画面の形状を調整できます。

Transmission [k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01: ノーマル スクリーン (4:3) Data 02: ワイド スクリーン (16:9)

Data 04: ズーム1 Data 05: ズーム2

Data 09: ジャスト スキャン

Acknowledgement [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * RGB-PC、コンポーネント、またはHDMI入力を使用する場合は、ワイドまたはノーマルの画面サイズ設定を選択します。
- * ジャスト スキャンは、次のモードで動作します。 コンポーネント (720p/1080i/1080p) 、HDMI (720p/1080i/1080p)
- * 地デジ入力を使用する場合は、ワイドの画面サイズ設定のみを選択します。

03. スクリーン ミュート(コマンド:kd)

スクリーン ミュートのオン/オフを選択します。

Transmission [k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00:スクリーン ミュート オフ (映像オン) Data 01:スクリーン ミュート オン (映像オフ) Acknowledgement [d][][Set ID][][0K/NG][Data][x]

04. 音量ミュート(コマンド:k e)

音量ミュートのオン/オフを制御します。 リモコンの消音ボタンを使用してミュートを調整す ることもできます。

Transmission [k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: ボリューム ミュート オン (ボリューム オフ) 01: ボリューム ミュート オフ (ボリューム オン)

Acknowledgement [e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

05. 音量制御(コマンド:kf)

音量を調整します。

リモコンの音量ボタンを使用して音量を調整することもできます。

Transmission [k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Data 最小:00 - 最大:64

* 「リアル データ マッピング1」を参照してください。 ページ48

Acknowledgement [f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. シャープネス(コマンド:kk)

画面のシャープネスを調整します。 シャープネスは[映像設定]メニューで調整すること もできます。

Transmission [k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Data 最小:00 - 最大:64

*「リアル データ マッピング1」を参照してください。 ページ48

Acknowledgement [k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. コントラスト(コマンド:kg)

もできます。

画面のコントラストを調整します。 [映像設定]メニューでコントラストを調整すること

Transmission [k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data 最小:00 - 最大:64

* 「リアル データ マッピング1」を参照してください。 ページ48

Acknowledgement [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. OSD選択(コマンド:k I)

リモート制御時のOSD (オン スクリーン ディスプレイ) のオン/オフを選択します。

Transmission [k][1][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00:0SDオフ

01:0SDオン

Acknowledgement [1][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. 明るさ(コマンド:kh)

画面の明るさを調整します。

[映像設定]メニューで明るさを調整することもできます

Transmission [k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Data 最小:00 - 最大:64

* 「リアル データ マッピング1」を参照してください。 ページ48

Acknowledgement [h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. リモコン ロック/キー ロック モード

(コマンド:k m)

モニターのフロント パネル コントロールおよび リモコンをロックします。

Transmission [k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: ロック オフ 01: ロック オン

Acknowledgement [m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * リモコンを使用しない場合は、このモードを使用 します。 主電源をオン/オフにすると、外部コン トロールのロックは解除されます。
- * ローカルの電源キーは正常に動作します。

08. カラー(コマンド:ki)

画面の色を調整します。 (PCモードを除く) [映像設定]メニューでカラーを調整することもできます。

Transmission [k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data 最小:00 - 最大:64

* 「リアル データ マッピング1」を参照してください。 ページ48

Acknowledgement [i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

13. バランス (コマンド:kt)

高音を調整します。

[オーディオ設定]メニューでバランスを調整することもできます。

Transmission [k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Data 最小:00 - 最大:64

* 「リアル データ マッピング1」を参照してください。 ページ48

Acknowledgement [t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. 色合い(コマンド:kj)

画面の色合いを調整します。 (PCモードを除く) [映像設定]メニューで色合いを調整することもできます。

Transmission [k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Data 最小:00 - 最大:64

* 「リアル データ マッピング1」を参照してください。 ページ48

Acknowledgement [j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

14. 色温度(コマンド:k u)

色温度を調整します。

[映像設定]メニューで色温度を調整することもできます。

Transmission [k][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00:中 01:低 02:高

(RGB、DVIモードでは動作しません) Data 05:9300K 06:6500K 07:sRGB (RGB、DVIモードで動作します)

Acknowledgement [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

15. 赤調整(コマンド:k v)

色温度で赤を調整します。

Transmission [k][v][][Set ID][][Data][Cr]

Data 最小:00 - 最大:3C

* 「リアル データ マッピング2」を参照してください。 ページ48

Acknowledgement [t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. 緑調整(コマンド:kw)

色温度で緑を調整します。

Transmission [k][w][][Set ID][][Data][Cr]

Data 最小:00 - 最大:3C

* 「リアル データ マッピング2」を参照してください。 ページ48

Acknowledgement [w][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

17. 青調整(コマンド:k \$)

色温度で青を調整します。

Transmission [k][\$][][Set ID][][Data][Cr]

Data 最小:00 - 最大:3C

* 「リアル データ マッピング2」を参照してください。 ページ48

Acknowledgement [\$][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. 異常状態(コマンド:k z)

異常状態を認識します。

Transmission [k][z][][Set ID][][FF][][Cr]

Data FF:読み取り

Acknowledgement [z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Data 00:正常(電源オン、信号あり)

Data 01:信号なし (電源オン)

Data 02: リモコンによるセットの電源オフ

Data 03: スリープ タイマー機能によるセットの電

源オフ

Data 04: RS-232C機能によるセットの電源オフ

* この機能は「読み取り専用」です。

19. 自動調整(コマンド: i u)

自動的に映像の位置を調整し、揺れを最小限に抑えます。 RGB (PC) モードでのみ動作します。

Transmission [j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01:設定

Acknowledgement [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. イコライザ(コマンド:i v)

イコライザを調整します。

Transmission			[j][v	7][]	[Set	ID][] [Da	ıta][Cr]	
N	MSB							LSB	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	L	周波数	» J	L		デー	<i>у</i> —		

	周波数							
7	6	5	4	16進	備考			
0	0	0	0	0	バンド1			
0	0	1	0	2	バンド2			
0	1	0	0	4	バンド3			
0	1	1	0	6	バンド4			
1	0	0	0	8	バンド5			

データ						
3	2	1	0	ステップ		
0	0	0	0	0		
0	0	0	1	1		
0	0	1	0	2		
1	1	1	1	F		

Acknowledgement [v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

21. キー コード(コマンド: m c)

IRリモート キー コードを送信します。

Transmission [m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data:キー コード、ページ41

Acknowledgement [w][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

22. 入力選択(コマンド:xb)

(主映像入力)

セットの入力元を選択します。

Transmission [x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data:構造

MSB							LSB
0	0	0	0	0	0	0	0
L	外部	入力		L		 J番号	J

入力	コマンド
地デジ	[x][b][][Set ID][][10][Cr]
AV	[x][b][][Set ID][][20][Cr]
コンポーネント	[x][b][][Set ID][][40][Cr]
RGB	[x][b][][Set ID][][60][Cr]
DVI	[x][b][][Set ID][][80][Cr]
HDMI1	[x][b][][Set ID][][90][Cr]
HDMI2	[x][b][][Set ID][][91][Cr]

Acknowledgement [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

DTV [x][b][][Set ID][][10][Cr]

* リアル データ マッピ ング1

00:ステップ0

32: ステップ50

64: ステップ100

* リアル データ マッピ

ング2 00 : -30

1E:0

3C: +30



製品を使用する前に必ず安全上のご注意をお読みください。

取扱説明書(CD)は後で参照できるようにわかりや すい場所に保管してください。

製品のモデルとシリアル番号は背面と側面にあります。保守が必要になった場合に備えて下記にご記入ください。

モデル	
シリアル	